


Bruksanvisning

Skimmy 2

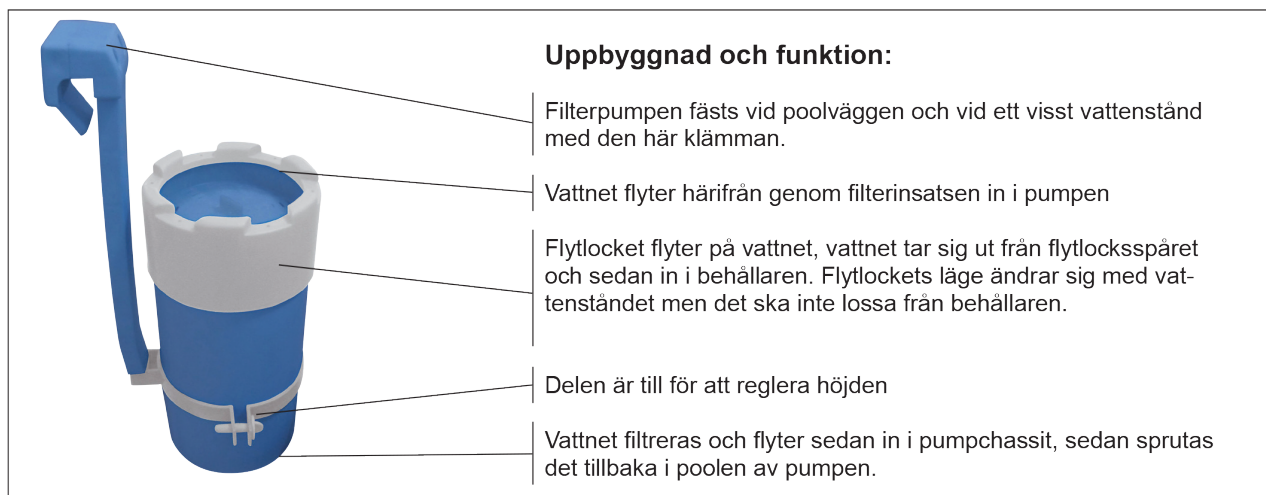

Var god läs bruksanvisningen noga före installationen!

Driftmiljö:

1. Filterpumpen Skimmy är ett lätt filtersystem och lämpligt för hemmabruk.
2. Filterpumpen Skimmy kan filtrera bort föroreningar i vattnet, aktivera vattenkällan och magnetisera vatten; frekvens 50 Flz, nätspänning 230 V & 12 V.

Anmärkning:

de medföljande stående delarna kan höjjusteras (justera de stående delarnas läge på behållaren genom att skruva loss bulten), förlängningsstängeln och klamret är fästa med plattskalliga stjärnskruvar och sexkantsmutter för att förhindra att systemet flyter upp i poolen.

Miljövänlig avfallshantering



Alla elektroniska apparater får inte längre hanteras tillsammans med restavfall utan måste hanteras separat. Inlämning vid kommunala insamlingsstationer för privatpersoner är gratis. Den som innehar gamla apparater måste ta dem till insamlingsstationer eller lämna dem på ett motsvarande ställe. Med denna lilla personliga ansträngning bidrar ni dessutom till att värdefulla råvaror återvinns och att skadliga ämnen kan behandlas korrekt.

Tekniska data:

Modell	Skimmy 2
Nominell spänning	12 VAC
Filtervolym	2,8 l
Genomflödes hastighet	1700 l / h
Frekvens	50 Hz
Effekt	20 W
Max. Mediantemperatur	35 °C
Max. Nedsänkingsdjup	0,5 m


Lågtrycksfilterpump med transformator

Transformatormodell:

Typ: SG12 20.4W
 Inätgående: 230 W / 50 Hz
 Utätgående: 12 VAC / 1700 mA / 20.4 VA

Observera den angivna spänningen i tabellen Tekniska data!

Er pump

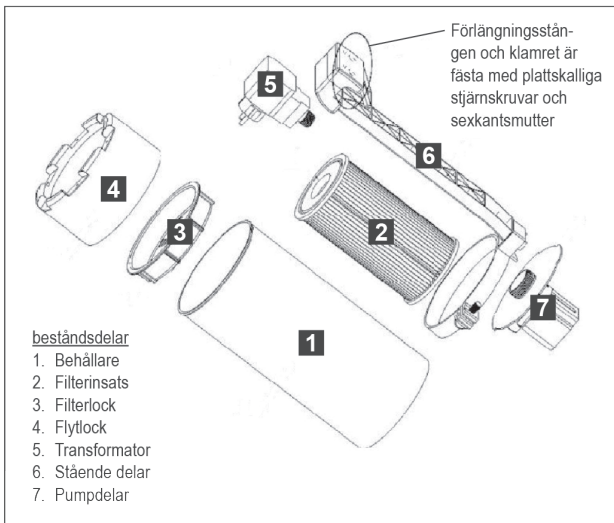

Anmärkning:

1. Pumpdelar är fästa genom vridning av pumplocket mellan den övre och undre skåran i behållaren;
2. Filterinsats och pumplock är fästa med skruvförband;
3. De två hålen i klämman är fästa med fästa med platts-kalliga stjärnskruvar M6*35 och sexkantsmutter M6;
4. De stående delarna och behållaren sammanfogas med bultar.

Säkerhetsföreskrifter

1. Använd inte pumpen om det inte finns något vatten i poolen;
2. Innan filterpumpen startas, var god kontrollera att alla kablar och kontakter är felfria;
3. Spänning och frekvens måste överensstämja med den angivna;
4. Transformatorn måste befinna sig minst 2 meter från poolen;
5. Transformator, kablar och kontakter måste hållas torra.
6. Före underhåll av pumpen och rengöring av filtersilen måste ni säkerställa att transformatorn är utdragen från vägguttaget.
7. Är strömkabeln skadad, får inte pumpen användas mer;
8. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller utan erfarenhet och/eller kunskap, förutom om de hålls under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller om de har fått anvisningar för hur apparaten ska användas.
9. Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
10. Om den här apparatens anslutningskabel är skadad måste den ersättas av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller en liknande kvalificerad person för att undvika faror.
11. Pumpen får inte höjas upp eller flyttas vid strömkabeln.

Driftsättning

⚠ Filteranordningen får endast vara igång när den är helt nedsänkt i vatten. Låt den aldrig torrkoras, eftersom detta kan göra att motorn och andra delar skadas.

1. Sänk ned filterpumpen helt under vatten och säkerställ att pumpen är helt fylld med vatten.
2. För att förhindra luftinsug i pumpen under arbetet, sänk ned pumpen minst 15 cm under vattenytan;
3. Vattentemperaturen får inte vara över 35°C;
4. Förhindra att pumpen fryser under vintern;
5. Läg pumpen ovanför botten under vattnet för att undvika stora föroreningar;
6. Pumpen förses med ström så fort transformatorn är ansluten till vägguttaget.

⚠ OBS: Transformatorn bör förses med ett enkelt skydd mot inträngande vatten vid t.ex. kraftigt regn och mot starkt solljus.

Rengöring och underhåll

Ta ut flytlocket och filterlocket enligt Skimmy-uppbyggnadsskissen. Skruva sedan loss filterinsatsen och rengör den. Vid behov, ta även ur pumpdelarna och montera bort pumplocket, rengör rotorn med drivhjulet och rotorhålen vid statorn;

Rekommendation: rengör eller byt ut filtersilen ofta!

På vintern

1. Förhindra att pumpen fryser under vintern!
2. Rengör pumpen grundligt enligt föreskrifterna och torrlägg den (bränning med eld eller vid hög temperatur är förbjudet);
3. Lagra pumpen i ett frostfritt utrymme efter torrläggningen.

Felsökning

Om problemet ännu inte uppstår efter felsökning efter följand tabell har utförts, var god

- ♦ Stäng av apparaten.
- ♦ Dra ut kontakten.

Problem	Orsak	Lösningsförslag
Motorn går inte	Ingen ström	Kontrollera strömkällan, strömbrytaren och kabeln. (Låt behörig elektriker reparera eller byta ut)
	Drivhjulet är blockerat	Montera bort pumpen och rengör
	Statorlindningen är bränd	Pumpen är skadad, byt ut
Motorn går, men inget eller bara lite vatten tas in	Pumpen är inte helt nedsänkt i vattnet	vattenståndet
	Drivhul och skovelblad är skadade	Byt ut drivhjulet
	Filterinsatsen är blockerad	Rengör filterinsatsen
	Rotorn snurrar på fel håll	Dra ut transformatorn och dra in den igen
Motorn går med återkommande avbrott eller går en längre tid under överlast	Drivhjulet är blockerat eller går en längre tid under överlast	Rengör behållaren och se till att nominellt genomflöde hålls.

Kundtjänst

Kära kund!

Tack så mycket att du har valt denna produkt från oss. Våra produkter underkastas stränga kvalitetskontroller. Ändå kan vi inte utesluta att funktionsstörningar eller defekter kan inträffa ibland. Om detta produkt mot förmodan inte skulle fungera felfritt eller på annat vis vara bristfällig skall du direkt kontakta vår kundtjänst.

Vår kundtjänst står dig alltid till förfogan, även efter garantitiden har löpt ut.

Waterman Kundendienst

Bahnhofstr. 68
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666
Fax: + 49 (0) 7024/4048-667
E-Mail: service@waterman-pool.com

Garantin

För att garantin skall gälla måste du beakta följande:

- För denna produkt ger vi garanti för en period på 2 år från och med köpet. Inom denna period ansvarar vi för att den av oss levererade produkten är fri från fabriktions- och/eller materialfel.
- Vår garanti omfattar inte brister, fel eller skador som har uppstått genom osakkunnig eller våldsamt hantering genom kunden eller tredje part som inte ingår i vårt ansvarsområde.
- Samma gäller för underlåtenhet att följa bruks- och underhållsanvisningarna, vid överbelastning eller ingrepp i den levererade produkten. Likaså förfaller garantin om ändringar genomförs på produkten, delar byts ut eller förbrukningsmaterial används för dessa varor som inte motsvarar originalspecifikationerna.
- Kundens anspråk på skadestånd, t.ex. underlåtenhet att fullfölja avtalet, värdeslöshet vid avtalets ingående, brott mot extraskyddigheter enligt avtal, från otillåtna handlingar och övriga rättsliga grunder är uteslutna. Detta gäller inte ansvaret för saknande av garanterade egenskaper, uppsåt eller grov värdeslöshet. I synnerhet utgår ingen ersättning för vatten eller kemikalier som har fått släppas ut ur poolen på grund av otäthet.

För att garantin skall gälla krävs det att installations- resp. monteringsanvisningarna följs noggrant.

I detalj omfatta garantin:

Pumpar/filteranläggningar:

Funktionsstörningar som inte har uppstått på grund av osakkunnig hantering

Övrigt:

Funktionsstörningar som inte har uppstått på grund av osakkunnig hantering

När du vill reklamera skall du komplett fylla i följande "**Anmälan av en reklamation**" och skicka denna till: med brev Summer Fun oder Waterman Kundendienst Dessutom har du möjligheten att på våra hemsidor www.summer-fun.org eller www.waterman-pool.com fylla i blanketten på internet.

Vill du framställa garantianspråk behöver vår kundtjänst en kopia av kassakvittot.

Reklamationsanmälan**Waterman Kundendienst**

Bahnhofstr. 68
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666
Fax: + 49 (0) 7024/4048-667
E-Mail: service@waterman-pool.com

Den _____ köpte jag hos _____
ort _____ gata _____ en produkt av typ _____ med
artikelnummer _____ .

Tyvärr måste jag reklamera följande (en exakt beskrivning):

Namn*: _____
ort/postnummer* _____
Gata/nr*.: _____
Telefon* _____
Mobil _____
Fax _____
E-post _____

*obligatoriska uppgifter

Skulle en kundtjänstservice på plats bli nödvändig för att kontrollera produkten har jag informerats därom och godkänner att jag står för kostnaderna som uppstår för kundtjänsten på grund av ett oberättigad ianspråktagande av garantin. För en uttryckning av kundtjänsten erläggs ett schablonbelopp på € 75,-. Beloppet erläggs på plats.

Ort _____ Datum _____ Underskrift _____
