



SNABB GUIDE

Montering av
ovanmark
lamelltäcke



Utrustning som behövs för montering:

Vattenpass



Hammare



Betongborr Ø 12



Måttband




Skruvmejsel $\ominus$ $\oplus$




Skiftnyckel (storlek 10–13)



Vinkelslip

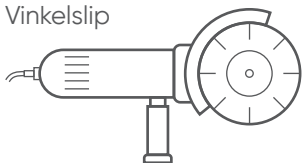

Borrmaskin

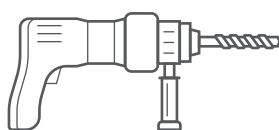

Installationssteg och ungefärlig tidsåtgång:


Steg	Tidsåtgång	Antal personer
Förberedelse av pool	2h	Minst 1
Elförberedelser	2h	Minst 1
Montering	1 h 30 min	Minst 1

(Ungefärliga tider beroende på modell)



STEG 1 Förberedelse av pool

Placering av gavelstativ längs poolens längd och förberedelse av poolkant

Pool med raka hörn och/eller med Pushlock

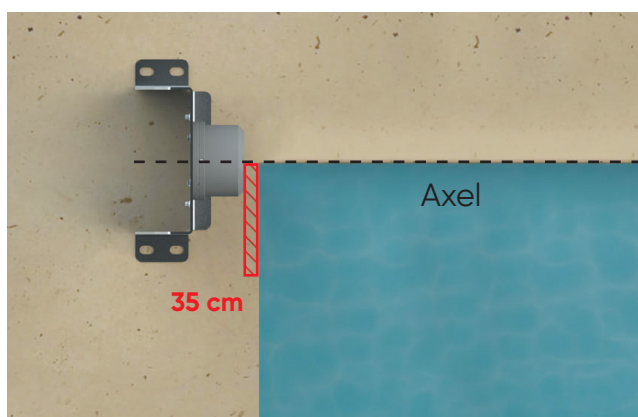


Pool med radie- eller avskurna hörn

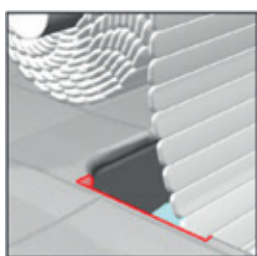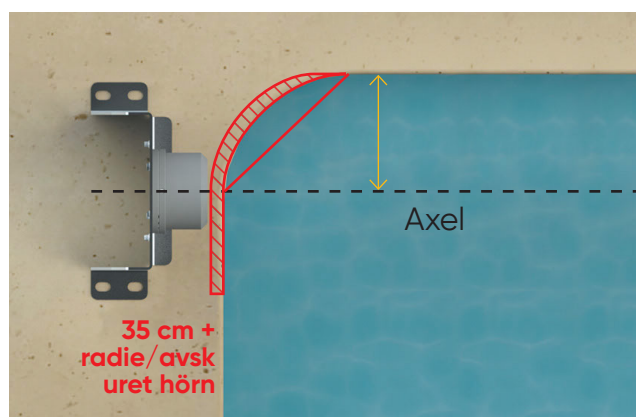

(Kantstenen ska anpassas till poolväggen om den sticker ut.)

Radie eller avfasat hörn	Förskjut med radie-/avfasningsmåttet (max 60 cm)
Quicklock (med eller utan radie)	Förskjut minst 15 cm (max 60 cm)
Filterblock (med eller utan radie)	Förskjut med blockets djup (max 60 cm)

Placering av ändstöd längs poolens bredd (B), platsbehov och kabelkanalens placering

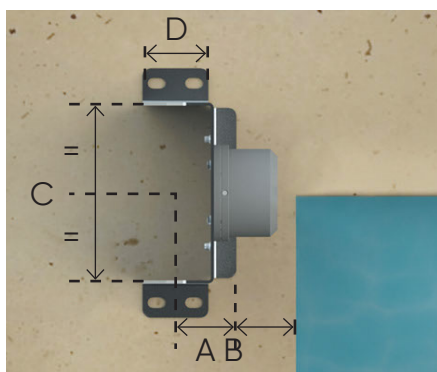

	A	B min	C	D
Pure-serien	5 cm	7 cm	19,5 cm	10 cm
Rolleasy 2	7 cm	2 cm	20 cm	15 cm
Moon	5 cm	5 cm	33,5 cm	12,5 cm
Tixit	5 cm	5 cm	19,8 cm	9,8 cm
Contura H32	11 cm	3 cm	40 cm	17 cm
Contura H42	11 cm	3 cm	48 cm	19 cm

VARNING: Mått B används för att beräkna tillverkningslängden på rullaxeln. Det måste fastställas innan lamelltäcket beställs och kan inte justeras i efterhand.

STEG 2 **Elförberedelser**

(endast för elektriska
lamelltäcken)

Mellan poolen och teknikrummet

Anlägg ett rör/kanal med 40 mm invändig diameter mellan teknikrummet och poolhörnet där gavelstödet på motorsidan ska monteras.

Kabelspecifikationer:

	Pure Serie/Rolleasy 2/ Moon/Tixit/Contura H32	Contura H42
Styrbox/gavelstöd upp till 5 m	2 x 2,5 mm ²	2 x 6 mm ² + 3 x 1,5 mm ²
Styrbox/gavelstöd från 6 till 24 m	2 x 4 mm ²	
Styrbox/ändstöd från 25 till 37 m	2 x 6 mm ²	2 x 10 mm ² + 3 x 1,5 mm ²

Extra kablar:

	Pure Serie/Rolleasy 2/ Moon/Contura H32	Contura H42	Tixit
Stoppa Salt (tillval) (styrbox/ändstöd)	2 x 1,5 mm ²	Krävs inte	2 x 1,5 mm ²
LED-belysning (+ Pool Sound-tillval) (styrbox/ändstöd)	–	–	2 x 1,5 mm ²
LED-belysning (mellan ändstöd)	–	–	2 x 0,75 mm ²
Pool Sound (tillval) (mellan ändstöd)	–	–	2 x 0,75 mm ²

I teknikrummet

Förbered kabelgenomföringar för:


- Strömförsörjning till överdragsmotor
- Anslutningar till extrautrustning

	Pure Serie/Rolleasy 2/ Moon/Tixit/Contura H32	Contura H42
Stoppa Salt (tillval) (styrbox för överdrag/StopSalt-styrbox)	2 x 1,5 mm ²	–
Integrerad Stoppa Salt (styrbox/saltklorinator utan ORP-prob)	–	2 x 1,5 mm ²

STEG 3

Montering

Placera ändstöd och axeln centrerade och i linje

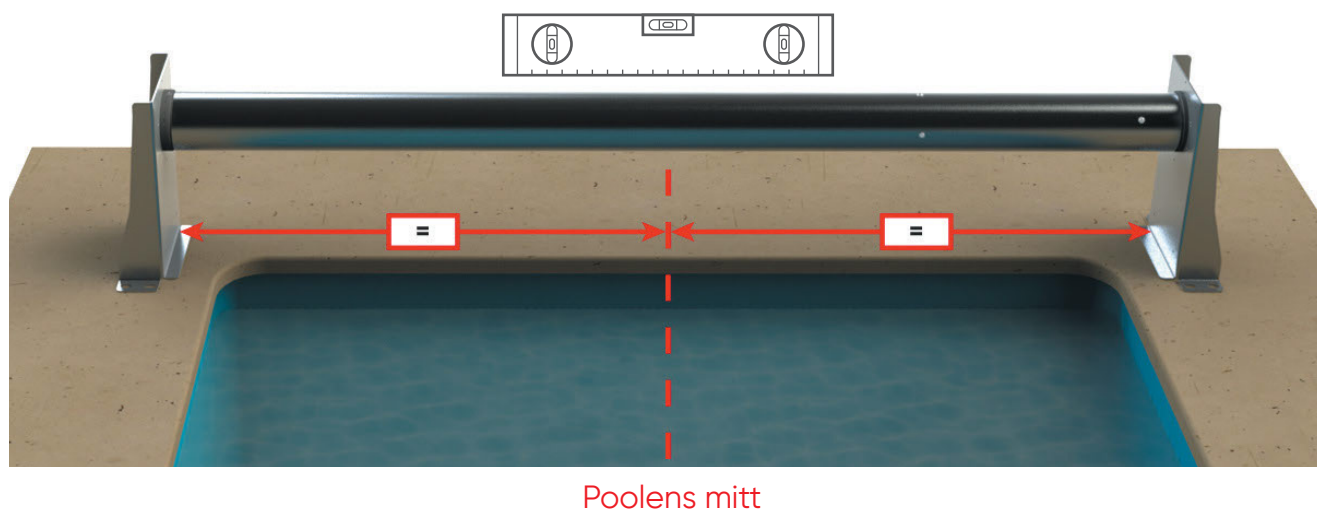

Fäst ändstöd i underlaget (ankare och skruvar medföljer för montering på betong)




STEG 3

Montering


För in motorn i axeln

(Contura H42 levereras med förinstallerad motor)

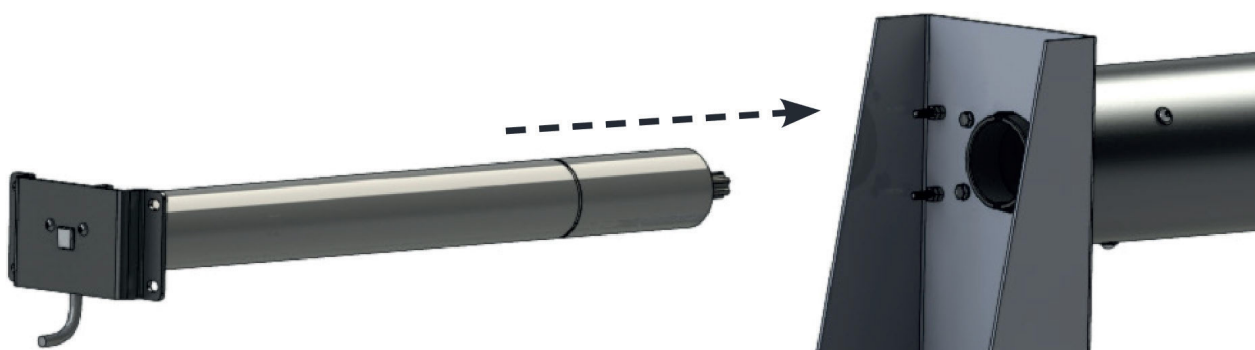

Montera och anslut styrboxen till ändstativet/Montera och anslut batterier och solpanel


Den interna kabeldragningen, som levereras förmonterad, färdigställs via snabbkopplingskontakter

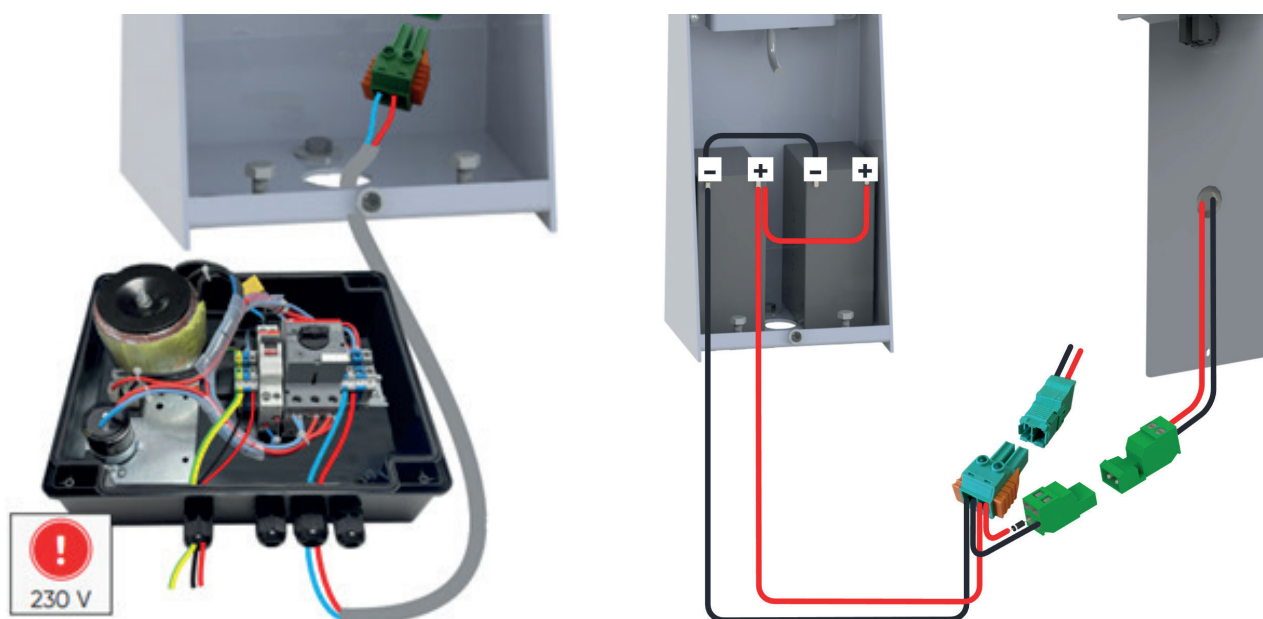


STEG 3

Montering

Montera lamellerna och de medföljande tillbehören. Sätt därefter fast de självhäftande remmarna.

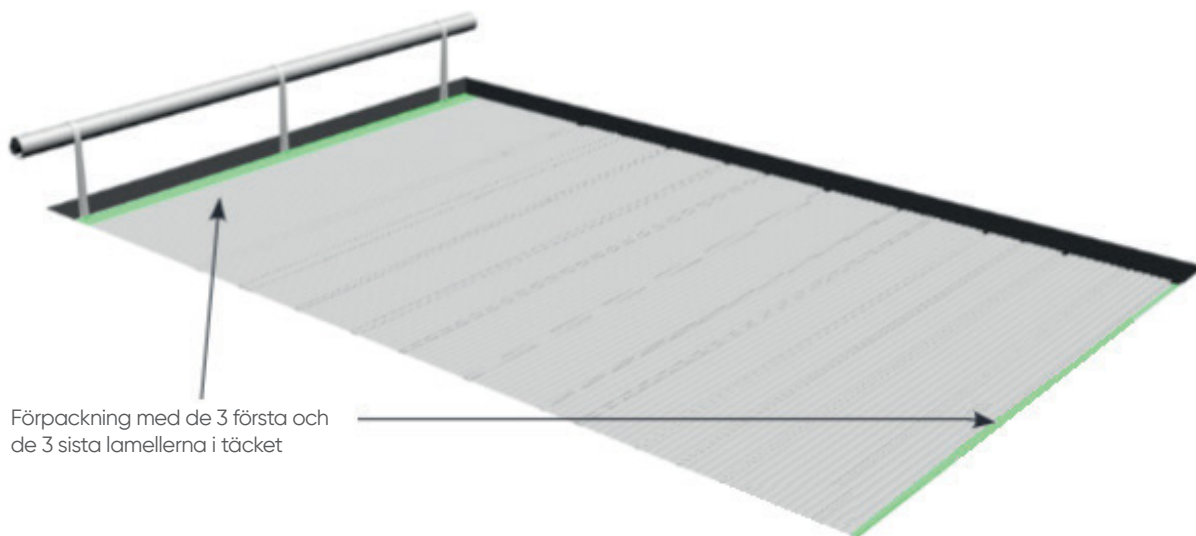


Montera låsen i linje med de förmonterade remmarna på lamellerna enligt den medföljande ritningen

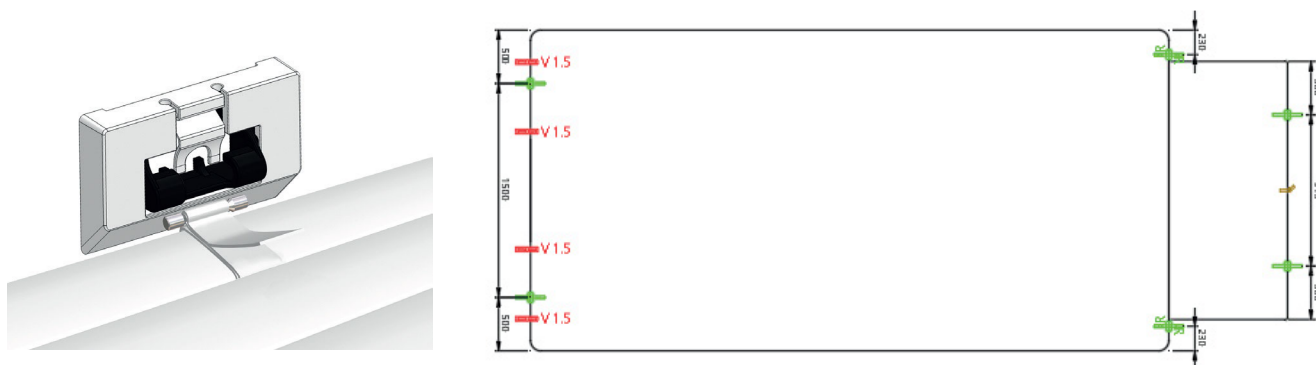

STEG 3

Montering

Justera ändlägesbrytaren

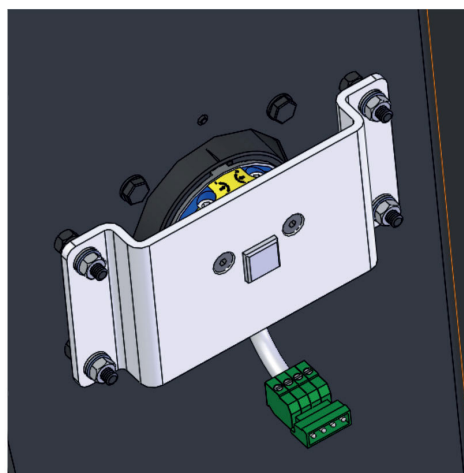

Om du vrider mot "+" ökar täckets rörelseomfång.
Om du vrider mot "-" minskar täckets rörelseomfång.

För Contura H42-ändlägesbrytare, se den tillhörande manualen.

Slutför installationen av eventuella tillval.

Se installationshandboken för mer information.

SNABB GUIDE

Montering av
ovanmark
lamelltäcke



Mer information
på cfgroup.se
+46 (0) 8 55 92 20 55
csa@chemoform.com