



VINTERKIT FÖR BARCOVER

MEDDELANDE SOM SKA GERAS TILL ANVÄNDAREN EFTER MONTERING. LÄS NOGGRANT OCH BEVAR FÖR SENARE KONSULTATION

INNEHÅLL


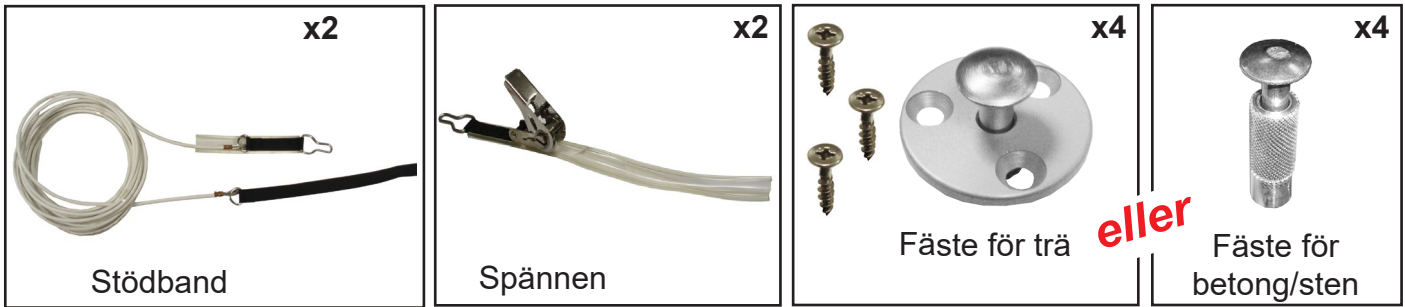


VERKTYG SOM BEHÖVS VID MONTERING

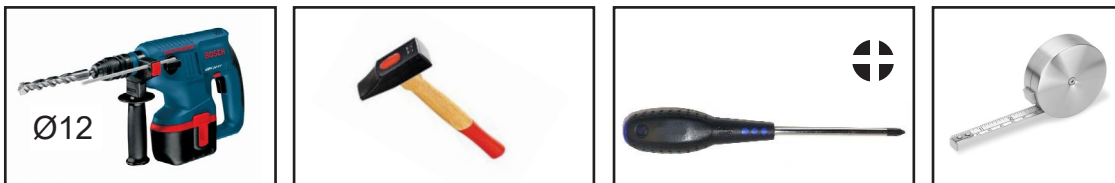

INSTALLATION

Borra 4 fästpunkter och sätt fästen på plats

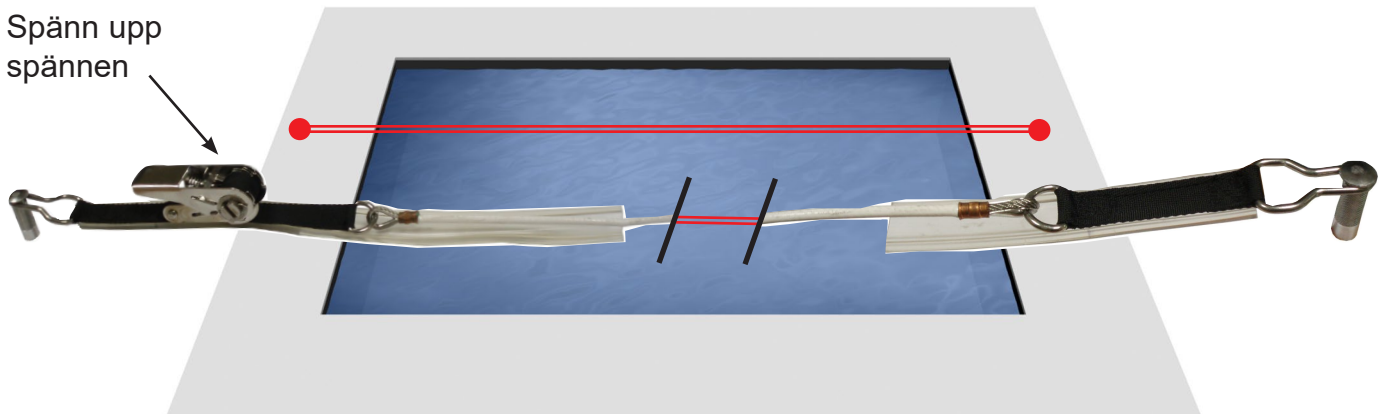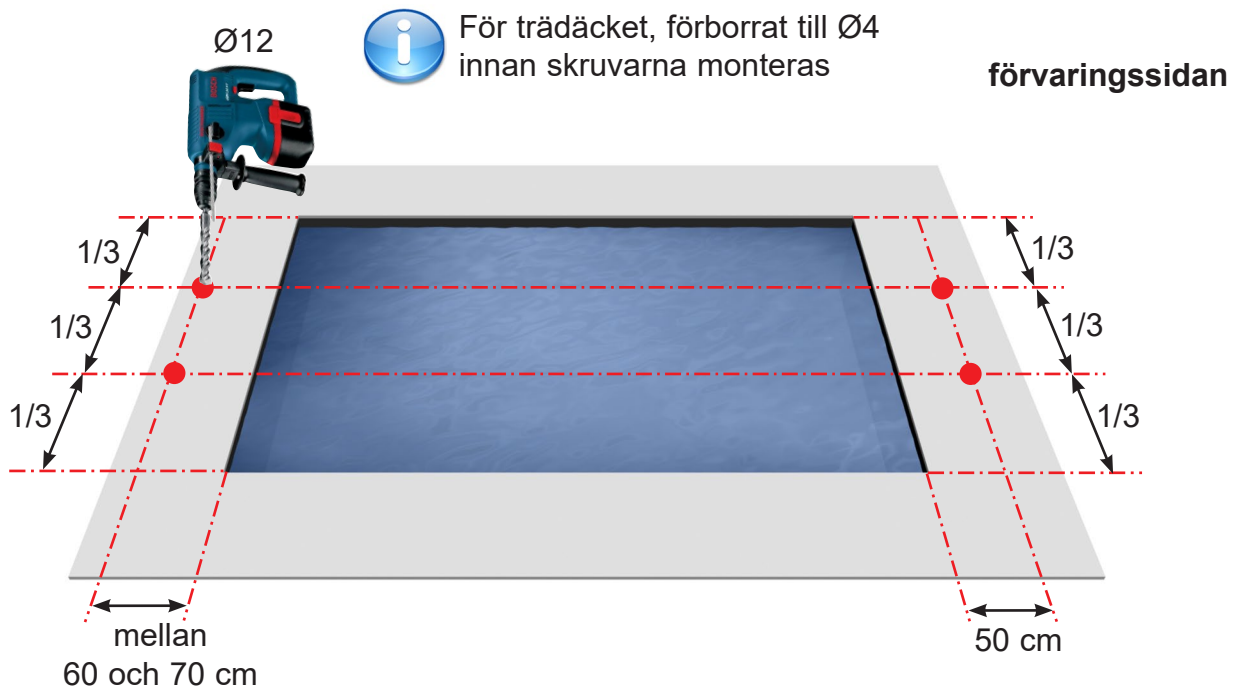

Ha aldrig ett snödjup på mer än 20 cm på täcket