

# Snabb felsöknings guide



Felsökning av  
Wikey-sändare/mottagare



**SAMMANFATTNING**

**Jobben som beskrivs i den här guiden ska utföras av en fackperson med behörighet för elarbeten (i enlighet med gällande standarder).**

SÄNDARE .....	s. 3
MOTTAGARE .....	s. 5
WIKEY-PARKOPPLING .....	s. 6
MOTTAGARKONFIGURATION .....	s. 7

# SÄNDARE

● | Fast grönt sken när du trycker på öppna- eller stängknappen: sändaren fungerar som den ska.

● | Grön lampa blinkar när en knapp trycks in: ingen kommunikation mellan sändare och mottagare.

→ Kontrollera att styrenheten är påslagen.

→ Tryck på öppna- eller stängknappen på mottagaren för att kontrollera att den fungerar som den ska.

→ Flytta sändaren närmare mottagaren för att se om avståndet mellan dem är för stort.

→ Genomför en parkoppling av sändaren: se avsnittet **Mottagare (s. 5)**.



## SÄNDARE



Blinkande grön/röd lampa när en knapp trycks in:

**Sändaren är låst.**

→ Tryck  och håll knappen.

Tryck samtidigt på följande 3 knappar i denna ordning:

Stängning  Öppna  Stopp 



När en orange lampa tänds när du trycker på en knapp:  
Förbered dig på att byta de 2 batterierna snart.



När en röd lampa tänds vid knapptryckning: Byt de 2  
LR03-batterierna.



Om lampan blinkar oavsett färg utan att någon knapp trycks  
in: Det finns en intern kortslutning och sändaren behöver  
bytas ut.




## MOTTAGARE

● | Fast grönt sken när du trycker på öppna- eller stängknappen: mottagaren fungerar som den ska.

○ | Ingen indikationslampa tänds när du trycker på öppna- eller stängknappen, vilket tyder på ett fel i mottagaren.

Felsök så här:

- Kontrollera ingångsspänningen på mottagarens plint (+/-):
  - För inbyggda och Contura H42-överdrag: DC 24 V
  - För andra ovanmarkskydd: DC 12V
- Om ingångsspänningen är korrekt, använd en 5–10 cm elledning som är avisolerad i båda ändrar för att bygla på mottagarens plint:
  - Anslut C och O: Styrboxen ska klicka till och rulla in skyddet.
  - Anslut C och F: Styrboxen ska klicka till och rulla ut skyddet.

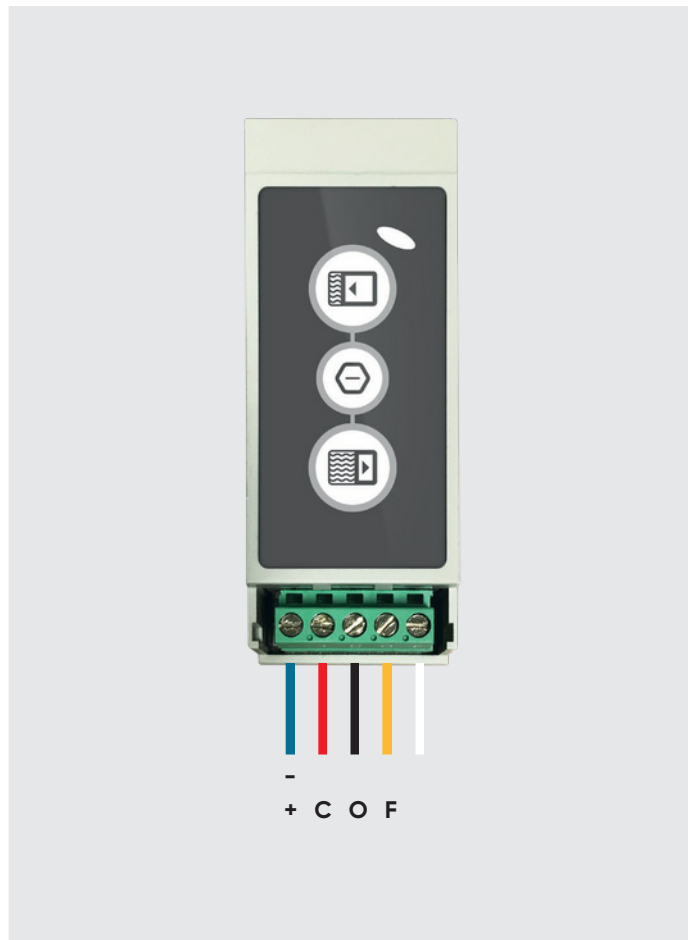

## PARKOPPLINGSPROCEDUR FÖR WIKEY SET

Mottagare:

Tryck på Stopp  och, håll den intryckt, tryck på

Öppna  tills indikatorn blinkar  släpp sedan knapparna.

Sändare:


Tryck på Stopp  och, håll den intryckt, tryck

Öppna  tills indikatorn blinkar  släpp sedan

a.

Så här kontrollerar du om parkopplingen lyckades:

- Om sändaren lyser med fast grönt i några sekunder har ihoppningen lyckats.
- Om sändaren fortsätter att lysa med fast rött har ihoppningen misslyckats.
- Om ihoppningen inte lyckas rekommenderas att du startar om hela processen.

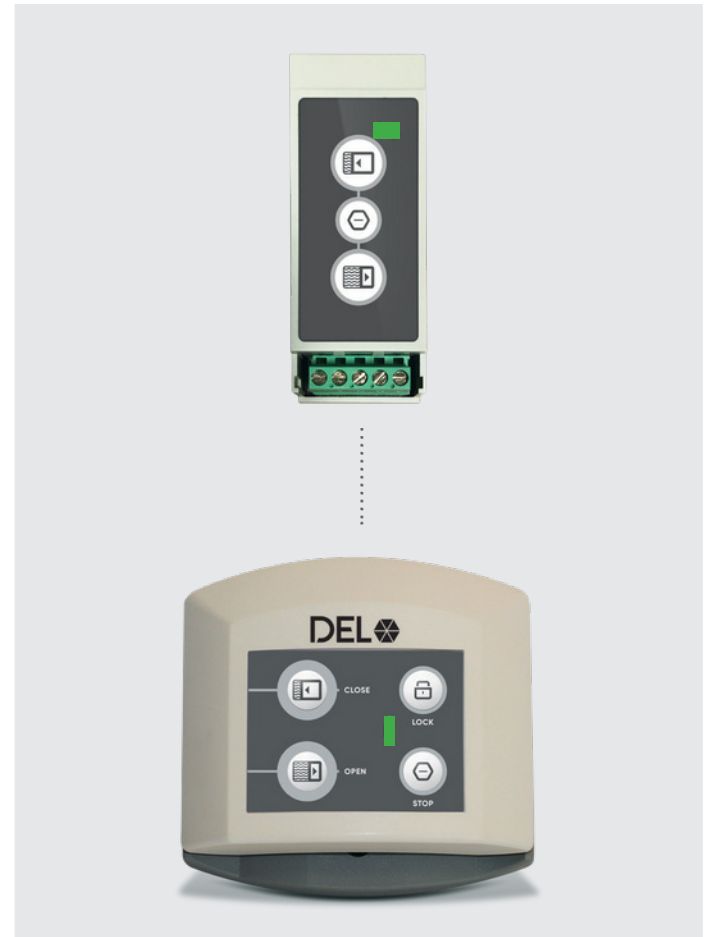

# MOTTAGARKONFIGURATION



→ Lamelltäcken



→ Ultima-skydd

Alla andra markörlägen för markörerna leder till att kraven inte längre uppfylls.





*Om du inte kan lösa problemet, vänligen kontakta vår tekniska support.*

**Tel: +46 (0) 8 55 92 20 55 | [csa@chemoform.com](mailto:csa@chemoform.com) | [www.cfgroup.se/support/](http://www.cfgroup.se/support/)**

